


ПРОФЕСІЙНІ МИЮЧІ ПОРОХОТЯГИ

PROFI 50, PROFİ 50.1, PROFİ 50 C, PROFİ 50.1C, PROFİ 50.1EW, PROFİ 50 W

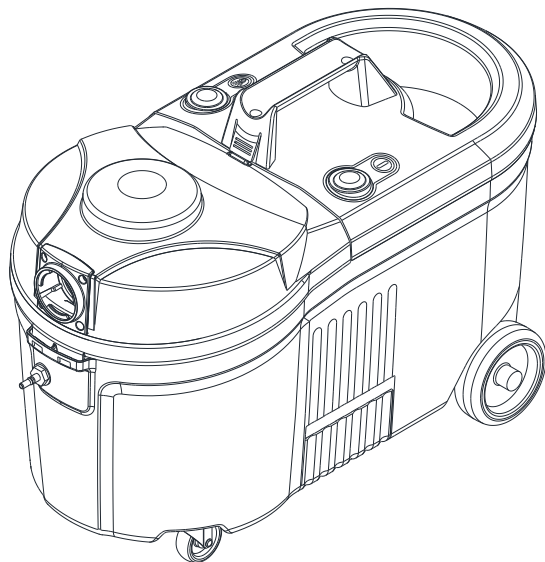

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАННЯ



MASTERPROFI Sp. z o.o. 35-213 Rzeszów ul. Kapitałowa 8

Представництво в Україні: Львів, вул. В. Великого 18

тел. +380 32 2532530 +380 98 6022122


e-mail: shop@profieurope.com.ua

www.profieurope.com.ua

- Після закінчення роботи, перед чищенням або консервацією пристрою його завжди належить вимкнути з мережі живлення.
- Дане обладнання не призначене для користування особами (в тому числі дітьми, молодшими ніж 8 років) з обмеженими фізичними можливостями, вадами слуху, зору або тактильних відчуттів, або особами, які не мають досвіду користування подібним обладнанням або відповідних навичок. Робота в таких випадках повинна проводитись під наглядом відповідальної особи згідно з інструкцією користування.
- Порохотяг слід використовувати згідно з його призначенням, Необхідно приділяти підвищену увагу при користуванні приладом, коли поблизу знаходяться маленькі діти. Пристрій не призначений для ігор дітьми.
- Пошкоджений провід живлення слід замінювати виключно в спеціалізованому сервісному центрі. Заборонено виконувати будь-який ремонт особам, які не мають відповідного фаху і кваліфікації.
- Заборонено користуватися порохотягом з ознаками несправності, його пошкодженими елементами або аксесуарами.
- Заборонено втягувати пиłosосом токсичні речовини, паливні рідини, вибухонебезпечні речовини та інші агресивні речовини, також забороняється втягувати пиłosосом горючі рідини, сухі пожежо- або вибухонебезпечні суміші, гострі, гарячі або палаючі предмети, недопалки сигарет або використані запальнички, рештки скла або інших гострих твердих предметів.
- Заборонено користуватися пристроєм без вхідного пінного фільтра
- Після кожного користування порохотягом, його необхідно ретельно очистити. В разі втягування води, збірник і частини порохотяга необхідно висушити. Не зберігайте порохотяг невисушеним!
- Миючі засоби слід використовувати тільки в розведеному у воді стані. Рекомендації щодо застосування миючих засобів читайте в інструкції до використання миючого засобу
- Ігнорування будь яких з вищенаведених вказівок може спричинити поломку порохотяга і втрату гарантії.


PROFI 50

PROFI 50.1

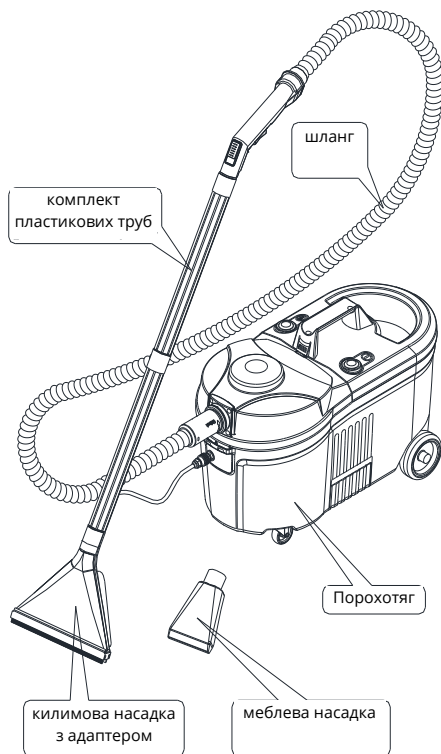




PROFI 50C


PROFI 50.1C

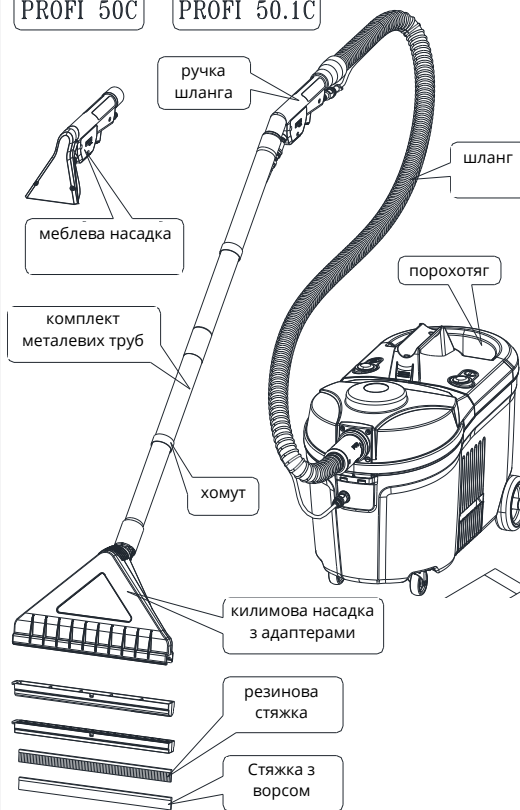


PROFI 50.1EW



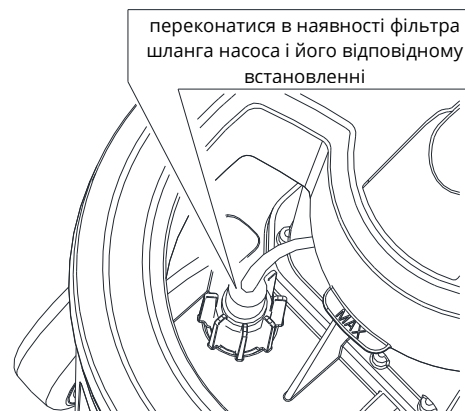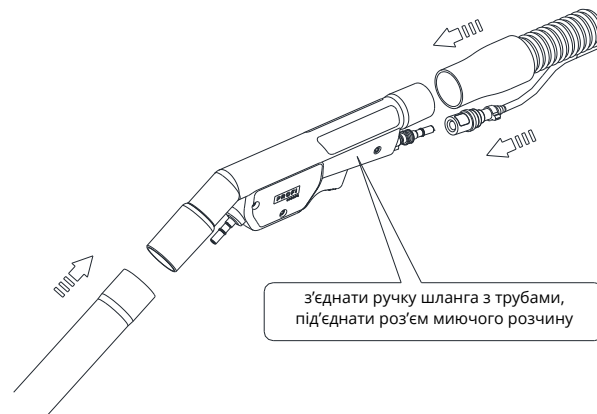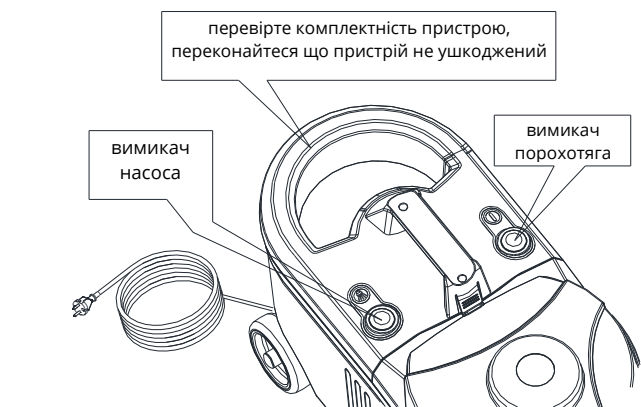

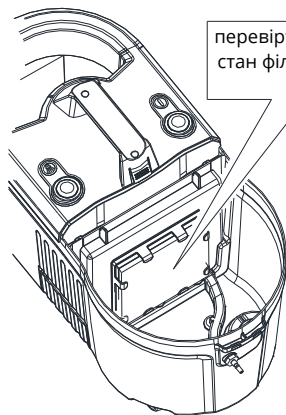

перевірте наявність, чистоту і стан фільтра захисту двигуна

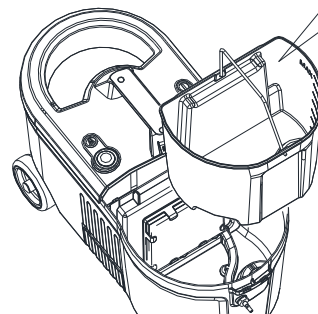

переконайтеся, чи встановлений і вірно розміщений збірник для брудної води




підготуйте миючий розчин

миючий засіб розчиняється краще в теплій воді



додайте миючий засіб


при потребі додайте піногасник

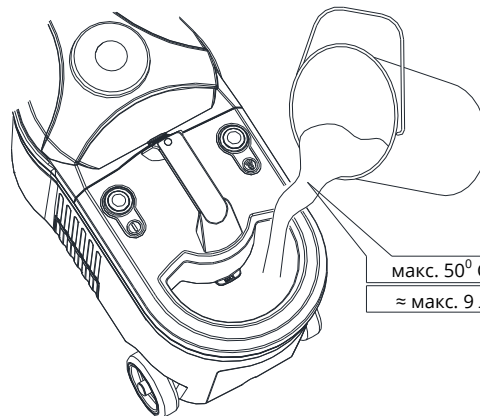


макс. 50° C

≈ макс. 9 л

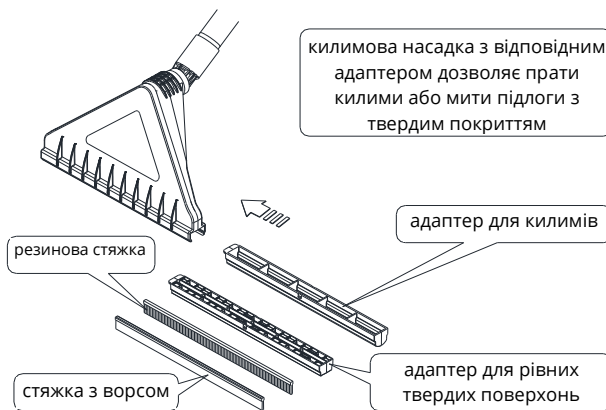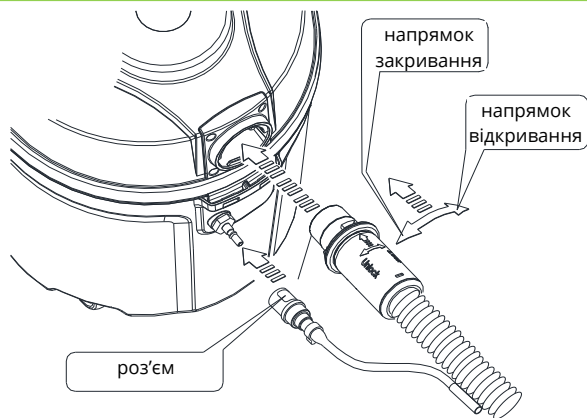


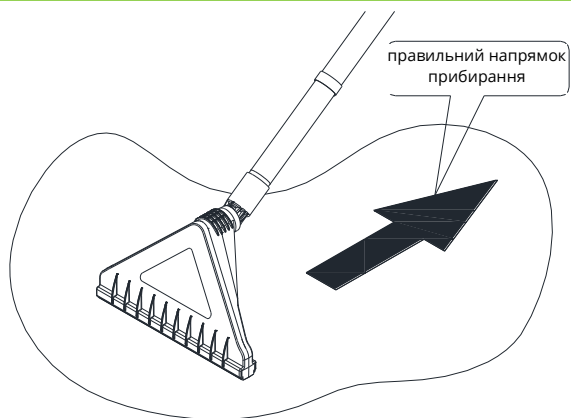

оббивки меблів зручніше прати
меблевою насадкою, яка під'єднується
безпосередньо до шланга

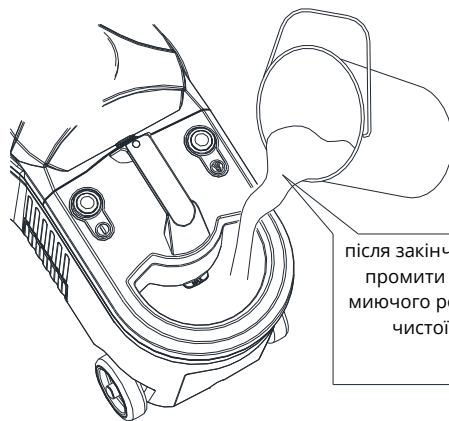



після закінчення роботи слід
промити систему подачі
миючого розчину 3 літрами
чистої теплої води

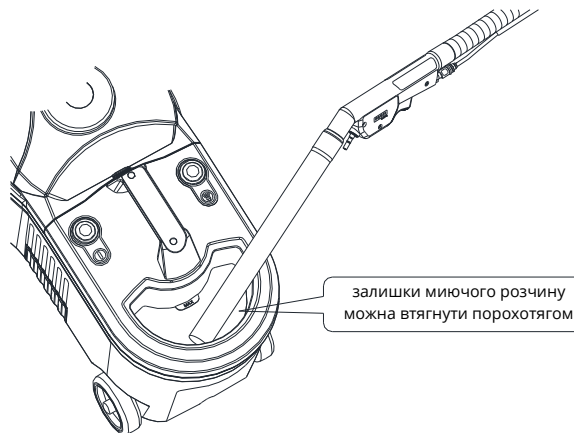

залишки миючого розчину
можна втягнути порохотягом

ПОРОХОТЯГ З РОЗЕТКОЮ І ДАВАЧАМИ РІВНЯ PROFI 50 W, PROFI 50.1 EW


Порохотяги PROFI 50 W і PROFI 50.1 EW обладнані двома парами датчиків рівня води. Перша пара датчиків знаходиться в відрі для збору відпрацьованого мийного розчину, друга пара – на дні збірника порохотяга, щоби унеможливити роботу без відра. Крім цього порохотяг PROFI 50.1 EW обладнаний електричною розеткою 230 В для можливості живлення роторної електрощітки PROFI 55. Порохотяг PROFI 50.1 EW можна застосовувати як з роторною електрощіткою PROFI 55 , так і окремо, як звичайний екстрактор.

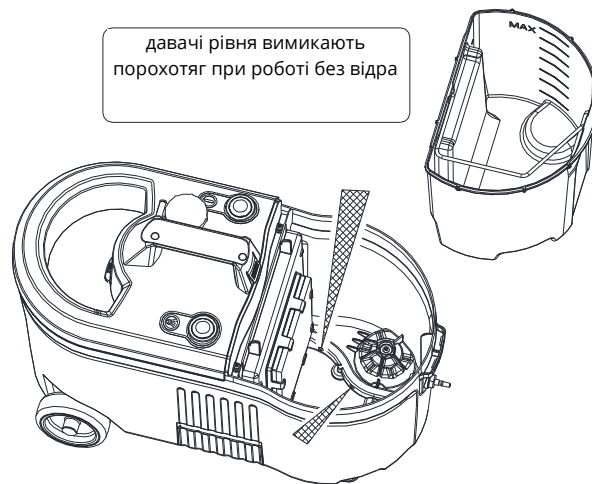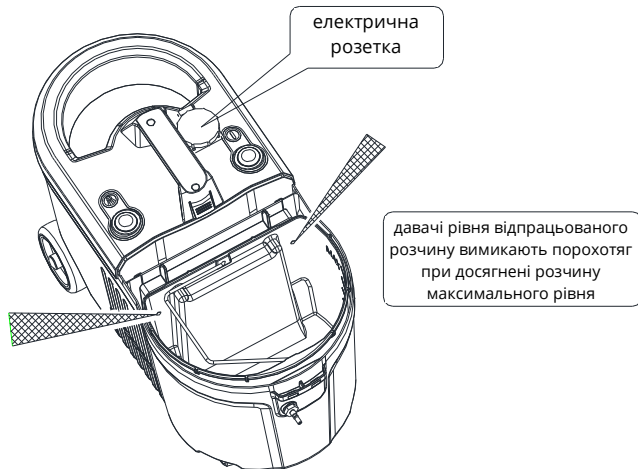

Порохотяг PROFi 50.1 EW обладнаний електричною для можливості прання поверхонь за допомогою роторної електрощітки PROFi 55, яка продається окремо як додатковий пристрій.

З способом застосування роторної електрощітки можна ознайомитися в відповідній інструкції користування до щітки або на офіційному сайті .

Використання роторної електрощітки суттєво підвищує продуктивність, якість і швидкість прибирання килимових покриттів або рівних твердих поверхонь.

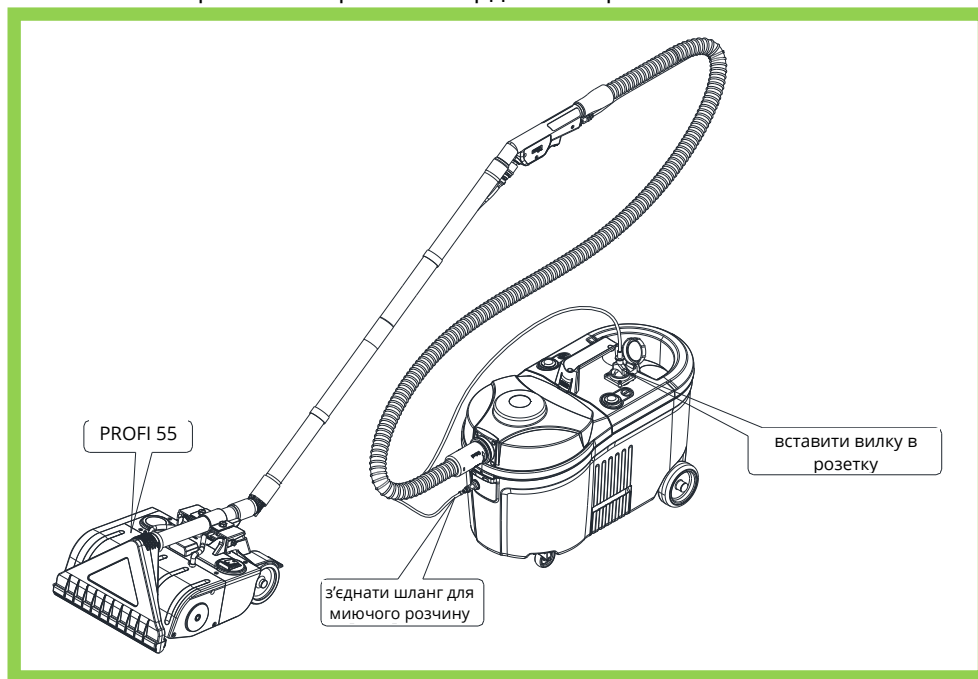

- миючі засоби повинні бути призначені для роботи з миючими порошками, інакше існує ризик пошкодження обладнання
- всі миючі речовини слід використовувати згідно з рекомендаціями виробника миючих речовин.
- **перед вологим чищенням, поверхні, які будуть прибиратися, необхідно ретельно прибрати сухим порошком.**
- **перед початком чищення килимів, килимових покриттів і, ОСОБЛИВО, натуральних килимів ручної роботи необхідно перевірити на малопомітній частині килима стійкість фарби, реакцію структури килима на дію води і миючого засобу, який ви вибрали!**
- розчинення миючих засобів в теплій воді покращує їх дію. Максимальна температура води не повинна перевищувати 50° C.
- ввімкніть пристрій, натиснувши по черзі кнопки ввімкнення насоса порошка
- для подачі миючого розчину – натисніть кнопку на ручці шланга і утримуйте її. Після цього миючий розчин буде розбризкуватись на поверхню що прибирається, і потім вже брудний розчин буде засмоктуватись пілососом.

- розпилювати миючий розчин рівномірно, полосами, в напрямку руху «до себе».
- для чищення килимів, килимових покриттів або підлоги слід використовувати килимову насадку з відповідним адаптером.
- для чищення оббивки, сходів, настінних килимів або внутрішніх оббивок автомобілів тощо, слід використовувати меблеву насадку.
- для делікатних тканин слід використовувати меншу кількість миючого розчину.
- повторне всмоктування миючого розчину скорочує час висихання.
- сильно забруднені поверхні або плями слід попередньо зволожити преспреем або миючим розчином (вимкнути всмоктування) і залишити так на 10–15 хв, після цього провести чищення
- можна покращити результати прання, якщо після прибирання поверхні з допомогою миючого розчину, повторно прибрати поверхню за допомогою ополіскувача або чистої теплої води. Таким чином активізуються залишки миючого розчину на поверхні прибирання.
- завжди прибирайте від світлих місць кімнати до темних, в напрямку від вікна до дверей. Завжди прибирайте від чистої сторони поверхні в бік брудної.

- поверхні після прибирання можна експлуатувати виключно після їх висихання.
- при чищенні поверхонь, які раніше пралися побутовими хімічними засобами, щоб нейтралізувати утворення піни і можливого пошкодження порошокотяга, слід додати відповідний нейтралізатор піни в збірник для брудного розчину.
- по закінченню роботи, після випорожнення резервуарів для чистого і брудного розчинів, їх слід ретельно виполоскати чистою водою. Для цього необхідно налити приблизно 3 л чистої теплої води в резервуар для чистого розчину і ввімкнути насос. Розбризкувати воду слід в збірник (відро) до повного випорожнення резервуара для миючого розчину. Це важлива процедура, оскільки залишки миючого розчину, при тривалому невикористанню пристрою, можуть привести до виходу насоса пилососа з ладу.

УТИЛІЗАЦІЯ

СОРТУЙТЕ ВІДХОДИ.

На виробках і упаковках є відповідні символи, які визначають способи утилізації електричних приладів.

